


Wichtig! Täglich Sonnenlicht / künstliches Licht!

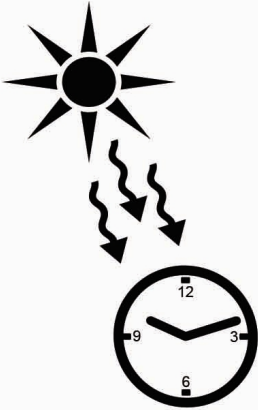

Achtung! Kurzinformation

Ihre Solar Funkuhr ist ein **hochwertiges Produkt**, bitte bei Inbetriebnahme folgendes beachten:

1. Inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass die Speicherzelle immer ausreichend durch Licht geladen ist. Mindestens 2 Stunden Sonnenlicht oder 2 Tage Tageslicht sind für die Inbetriebnahme erforderlich. Für die Aufbewahrung der Uhr wählen Sie einen Ort mit Lichtzugang (Fensterbank o.ä.)

2. Sleepfunktion, zum Energiesparen!

Die Energiesparfunktion wird aktiviert, wenn die Uhr 3 Tage im Dunkeln liegt. Die Zeiger stoppen bei 12 Uhr. Wenn die Uhr wieder ins Licht kommt wird die gespeicherte Zeit angezeigt. Bei längerer Dunkelphase stoppt die Uhr und wird die Uhr durch Drücken eines beliebigen Knopfes wieder aktiviert. Ggf. ist die Grundeinstellung gemäß Bedienungsanleitung erneut vorzunehmen.

3. Täglich Licht!

Zum Betrieb der Uhr ist täglich Licht erforderlich. **Achtung!** Wenn die Speicherzelle längere Zeit ganz entladen ist, besteht die Gefahr der Beschädigung. Spätestens bei Niedrigenergieanzeige (Sekundenzeiger springt 2 Sekunden, bzw. LCD Feld zeigt L.B. an) ist Nachladung durch Licht unbedingt erforderlich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Solar Funkuhr.

04/09